

MINI AIR EASI 2S

Stroj na plnění vzduchových výplň

Uživatelský manuál

Specifikace:

Napětí: 110 V - 220 V, 50 Hz - 60 Hz
 Jmenovitý výkon: 100 W
 Rychlost plnění: 4 m/min
 Hmotnost: 3 kg
 Barva: modrá
 Velikost: 405 × 220 × 195 mm

Příslušenství:


Uvedené díly jsou součástí balení:
 Napájecí adaptér 24 V
 Napájecí kabel
 Imbusové klíče
 Izolační nálepka

Provoz


1. Zapojte napájecí kabel, připojte zástrčku do napájení, zapněte. (viz obr. 1)
2. Vložte roli fólie
 - a) Vložte roli do držáku fólie.
(Poznámka: Role fólie je orientovaná stranou se vzduchovým kanálem dolů).
 - b) Vložte fólii podle obr. 2.
 - c) Otevřete vzduchový kanál a nasuňte fólii přes vzduchovou trysku až k válci, poté stiskněte a podržte tlačítko "IN/OUT", aby fólie projela strojem, viz obr. 2.
3. Nastavení teploty svařování
 Teplotu svařování lze nastavit v rozmezí 0 až 100. Nastavte ji podle potřeby. (Navrhovaný rozsah: 65 ~ 85). (viz obr. 3)
4. Objem vzduchu lze nastavit v rozmezí od 0 do 40. Nastavte objem vzduchu podle různých velikostí fólie. (viz obr. 4)

Typ fólie	Výplň	Obal
Objem vzduchu	10 ~ 12	35 ~ 38

5. Spuštění a zastavení stroje
 - a) Stiskněte tlačítko Start.
 - b) Opětovným stisknutím zastavíte.

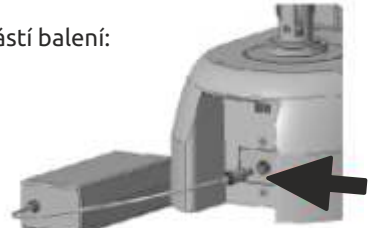


Obr. 1

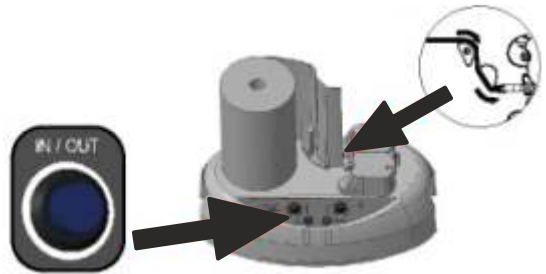

Obr. 2



Obr. 3

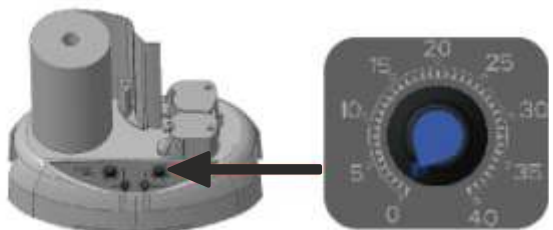

Obr. 4