




Návod k obsluze

Ruční páskovač St19 3v1


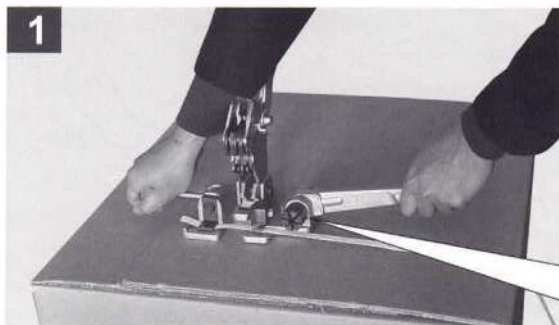


1. Protáhněte pásku nástrojem podle obrázku. Stlačte rukojeť pro přitlačení pásky.


Ruční páskovací nástroj ST19 3 v 1. Ruční páskovací nástroj slouží k napnutí pásky, jejímu spojení pomocí spony a současnému odstřížení pásky.

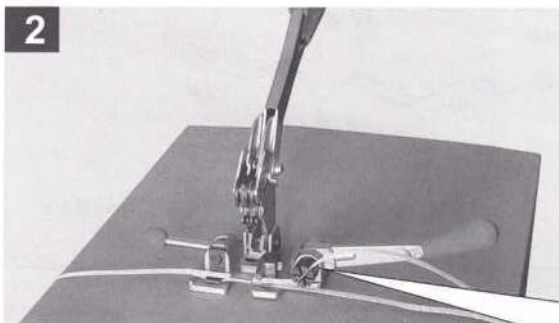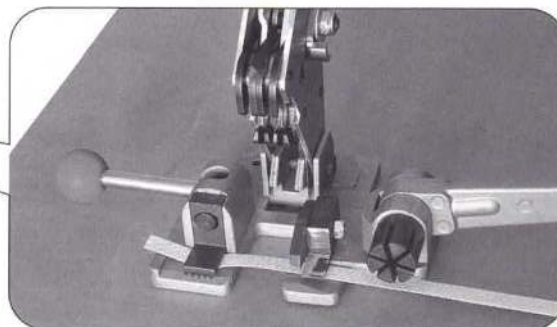


2. Obalte pásku kolem krabice, protáhněte ji pod středovou částí nástroje a pásku spojte pomocí spony.

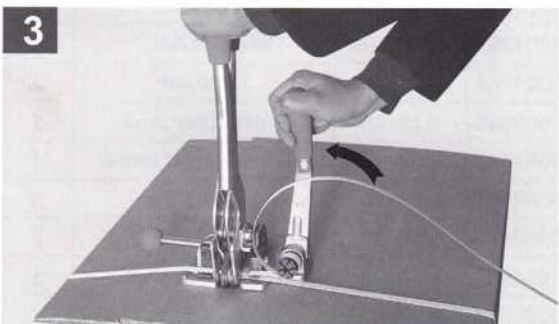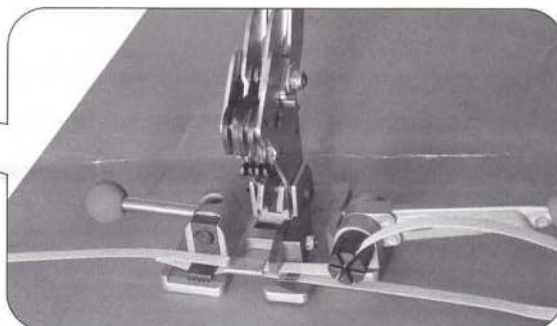


3. Spustíte upínací část dolů a pohybujete rukojetí, dokud nebude pásky dostatečně napnutá.

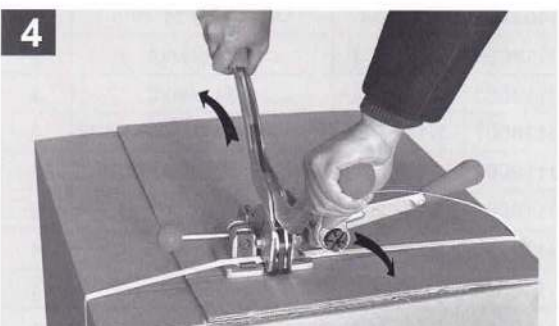

4. Stlačte upínací rukojeť. Páska se spojí pomocí spony a současně dojde k jejímu odstřížení.

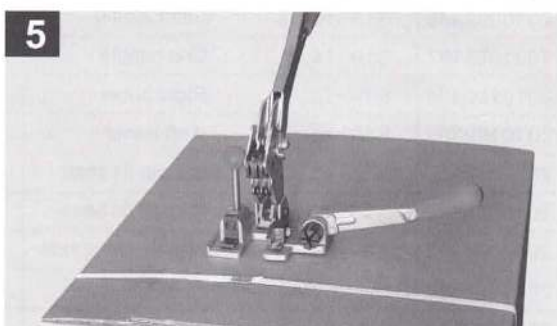

5. Uvolněte rukojeť, zvedněte upínací část a vytáhněte nástroj z pásky směrem doprava.

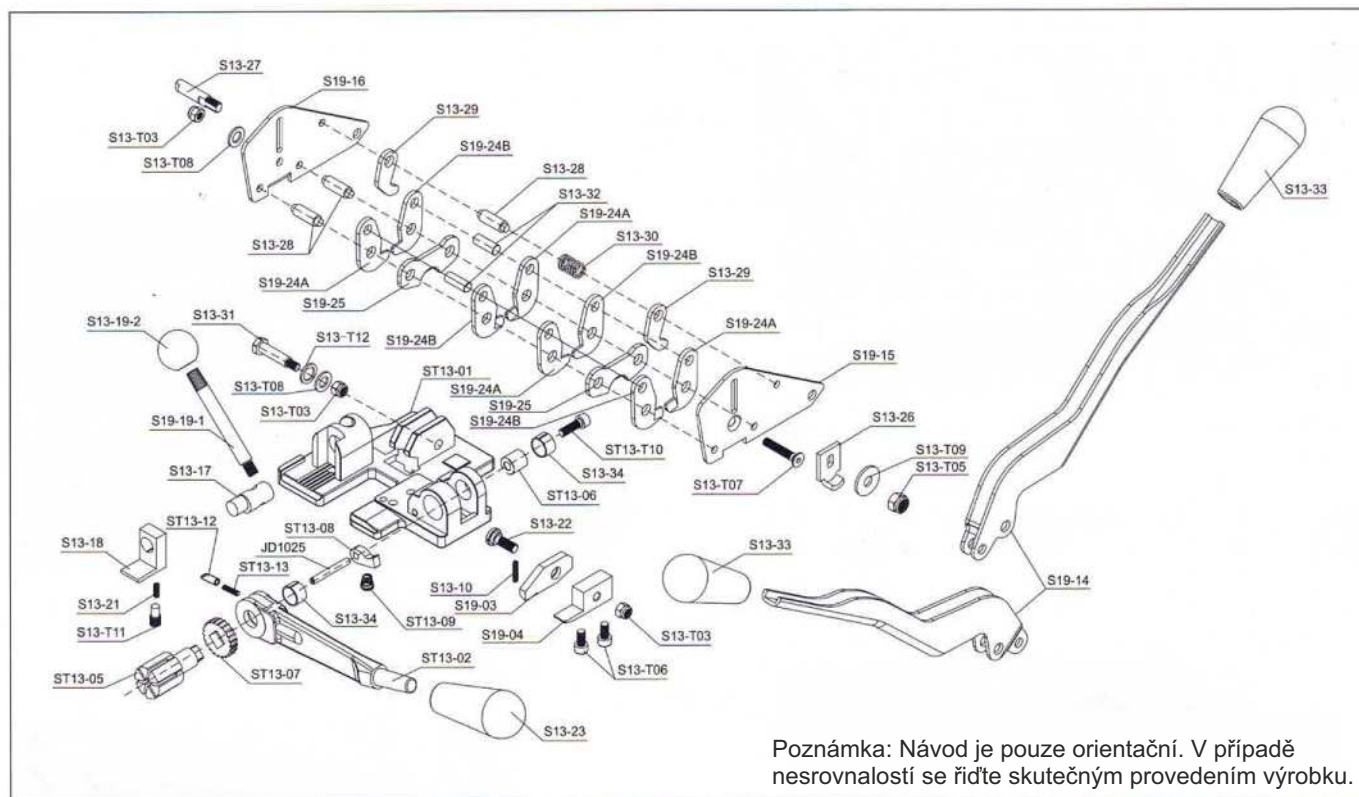

Poznámka: Návod je pouze orientační. V případě nesrovnalostí se řiďte skutečným provedením výrobku.

Přehled dílů ručního páskovacího nástroje ST19 3 v 1

Číslo materiálu	Kód dílu	Název dílu	Počet	Číslo materiálu	Kód dílu	Název dílu	Počet
2290701815	ST13-01	Základna	1	2011000169	S13-23A	Pouzdro tažné rukojeti A	1
2010062560	ST13-02	Tažná rukojet'	1	2015001260	S19-24A	Pohyblivá čelist A	4
2010062561	ST13-05	Hřídel	1	2015001262	S19-24B	Pohyblivá čelist B	4
2010062562	ST13-06	Pouzdro hřídele	1	2015001261	S19-25	Pevná čelist	2
2010062563	ST13-07	Ráčnové kolo	1	2010062549	S13-26	Přítlačný blok nože	1
2010062564	ST13-08	Západka	1	2010062550	S13-27	Šroub spojovacího čepu	1
2010062565	ST13-09	Kuželová pružina	1	2010062551	S13-28	Dorazový blok	3
2010062566	ST13-12	Distanční čep ráčnového kola	1	2010062552	S13-29	Omezovací blok	2
2010062567	ST13-13	Pružina distančního čepu ráčnového kola	1	2010062553	S13-30	Pružina omezovacího bloku	1
2010013147	JD1025	Spodní ozubený upevňovací šroub	1	2010062554	S13-31	Upevňovací šroub krytu	1
2015001263	S19-03	Řezací nůž	1	2010062555	S13-32	Čep	2
2015001264	S19-04	Pevný blok nože	1	2011000170	S13-33A	Pouzdro upínací rukojeti A	2
2010062535	S13-10	Pružina nože	1	2014020331	S13-34	Olejoyé ložisko M8 x 16 x 8	2
1031035497	S19-14	Upínací rukojet'	2	1030118006	S13-T03	Pojistná matice M6	3
2010100804	S19-15	Pravý boční kryt	1	1030113683	S13-T05	Pojistná matice M8	1
2010100803	S19-16	Levý boční kryt	1	1030118007	S13-T06	Šroub s válcovou hlavou M6 x 12	2
2010062539	S13-17	Upevňovací hřídel přítlaču pásky	1	1030118008	S13-T07	Zápuštný šroub M6 x 35	1
2010062540	S13-18	Základna přítlaču pásky	1	1030118009	S13-T08	Plochá podložka 6,5 x 18 x 1,2	2
2015001265	S19-19-1	Hřídel rukojeti přítlaču pásky	1	1030118010	S13-T09	Plochá podložka 8,5 x 24 x 2	1
2011000168	S13-19-2A	Kulička A	1	1030118012	S13-T10	Šroub s válcovou hlavou M6 x 18	1
2010062543	S13-21	Pružina základny přítlaču pásky	1	1030119794	S13-T11	Šroub s vypouklou válcovou hlavou M8 x 12	1
2010062544	S13-22	Upevňovací šroub nože	1	1030119795	S13-T12	Plochá podložka M8 x 16 x 1,2	1

Poznámka: Dbejte na správné upevnění jednotlivých částí, pravidelně nástroj čistěte a promazávejte. Při objednávání náhradních dílů vždy uveďte jejich název a sériové číslo.